

Montageanleitung Hubschalter Aperto® 2680


Zeichnung von Auftragsbestätigung beachten!

1. Deckel von Seitenpfosten entfernen (Bedienerseite, aufgeklipst).
2. Seitenpfosten in Mauerlicht oder auf Mauerwerk montieren.
3. Einglasgummi seitlich auf Oberlichtglas stülpen und in die Laufbahn im Pfostenprofil einsetzen. Vorstehende Dichtungsresten mit Cutter abschneiden.
4. Einglasgummi auf Unterkante Schieberglass anbringen und in Schieberrahmenprofil montieren. Vorstehende Dichtungsresten mit Cutter abschneiden.

Druckfederverschluss



Kaba-Verschluss

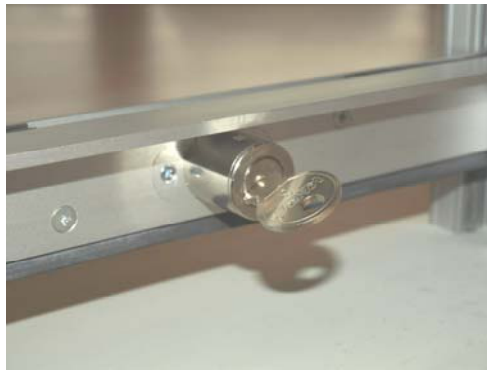

4.1 Nur mit Kaba-Verschluss

Vor dem definitiven Einsetzen der Lippendichtung unten an der Griffleiste, Schutzfolie beim Montageband am Schloss entfernen.

Lippendichtung im Schlossbereich gut einpressen.

5. Gegengewichte mit montiertem Seil über die Rollen einsetzen.



6. Schieber in das Pfostenprofil einsetzen.
7. Seil am Schieber befestigen.
8. Funktionskontrolle.
9. Deckel auf Seitenpfosten montieren.

05/09