Montageanleitung Aperto® 262 2-bahnig

1. Glas (A) und oberes U-Profil (C) verbinden.
2. Glas (A) und unteres H-Profil (E) verbinden (werkstattseitige Silikonverbindung).
3. Führungsdorne (G) und (H) am Boden montieren.
4. Deckengleis (I) an der Decke montieren.
5. Gesamtschlitten (1) über Führungsdorn (G) zentrieren und in Deckengleis (I) einhängen.
6. Gesamtschlitten (2) mit Glas (B), U-Profil (D) und H-Profil (F) zusammenstellen und in Deckengleis (J) einfahren.
7. Deckengleis (J) mit eingefahrenem Gesamtschlitten (2) über Führungsdorn (H) zentrieren und an der Decke montieren.
8. Wenn vorhanden, seitliche Führungen montieren.

Vertikal-Schnitt

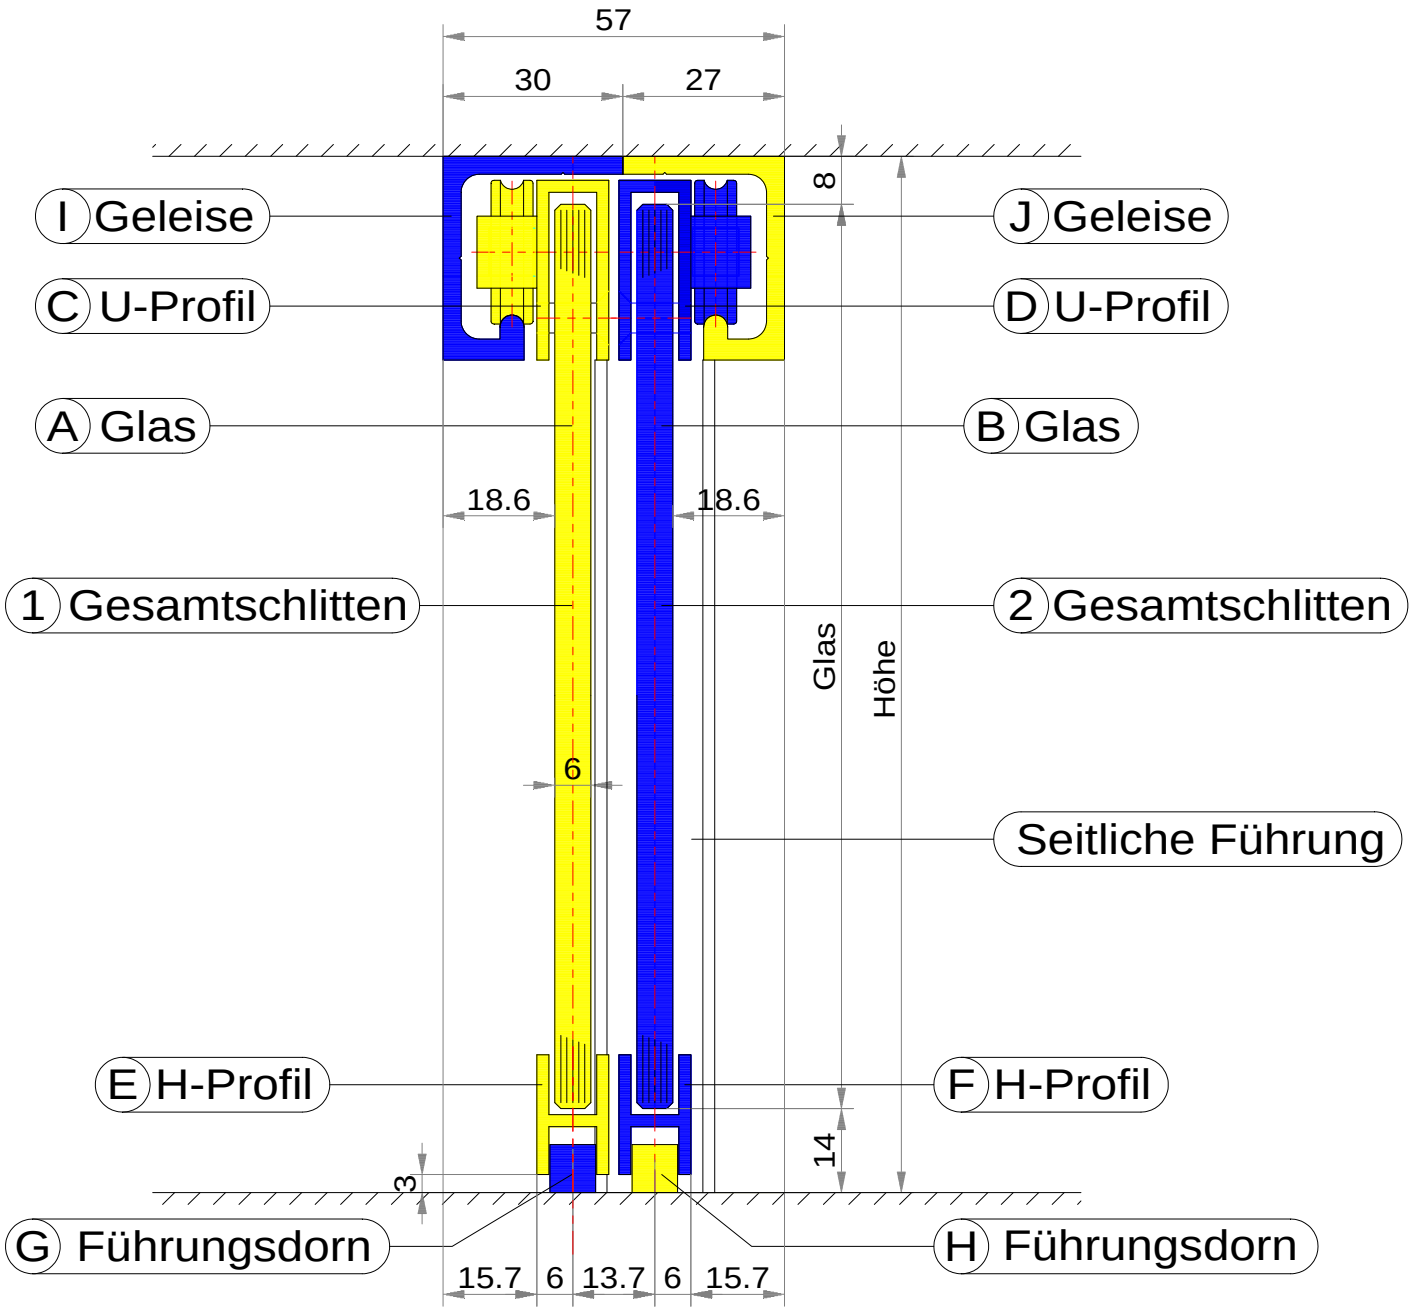

01/09